


GREENLINE®
AI Vision

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

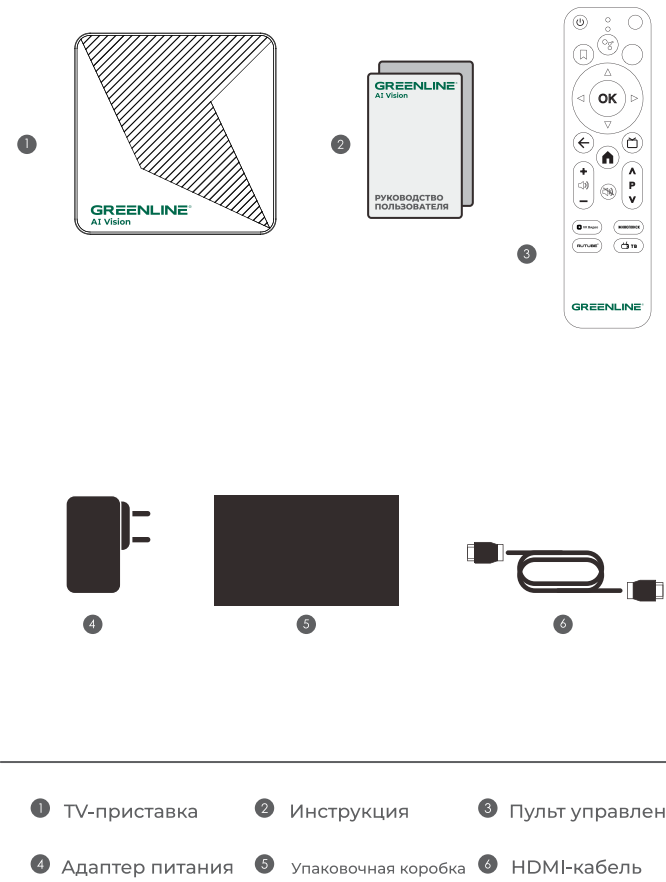

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ


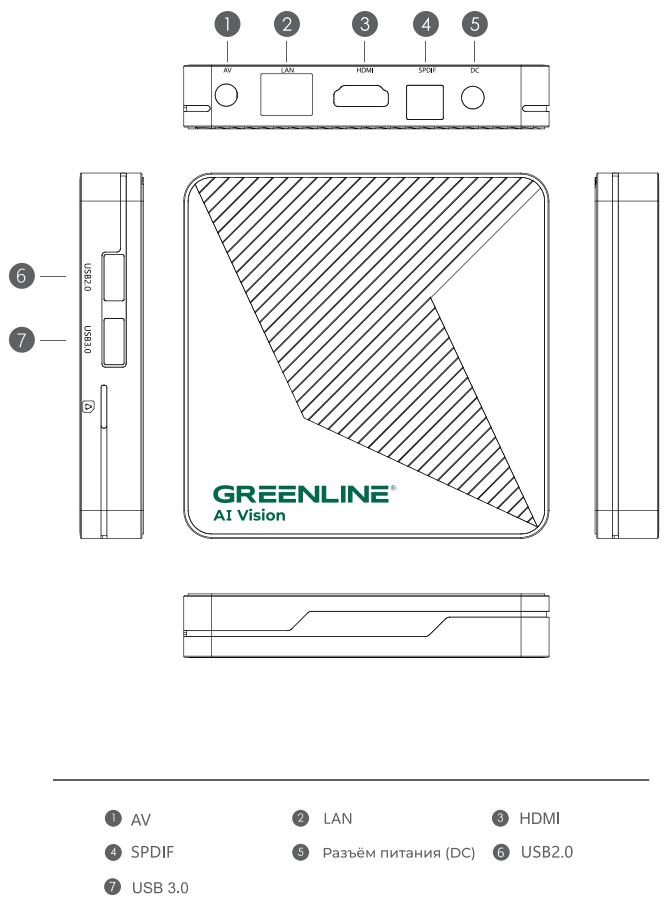



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

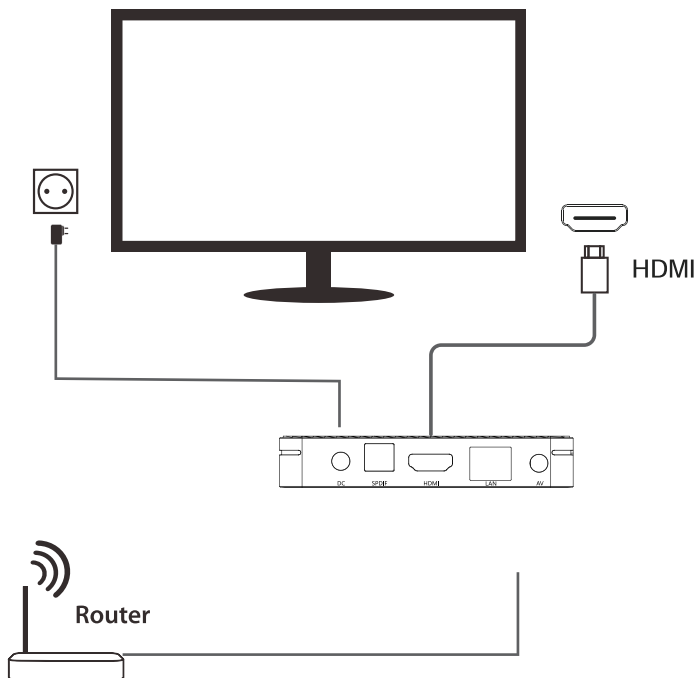

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯМИ


Вы можете использовать предустановленные приложения на экране или добавить свои приложения через RuStore и Google Play Store.

Используйте горячие клавиши на пульте для быстрого переключения между приложениями VK видео, Кинопоиск, Rutube, TV

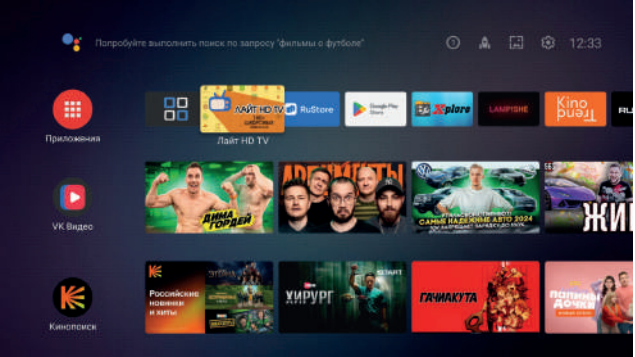

ФУНКЦИЯ WI-FI

- На главном экране откройте Настройки → Сеть → выберите «Wi-Fi», чтобы включить функцию Wi-Fi.
- Выберите точку доступа → введите пароль → подключитесь к сети.

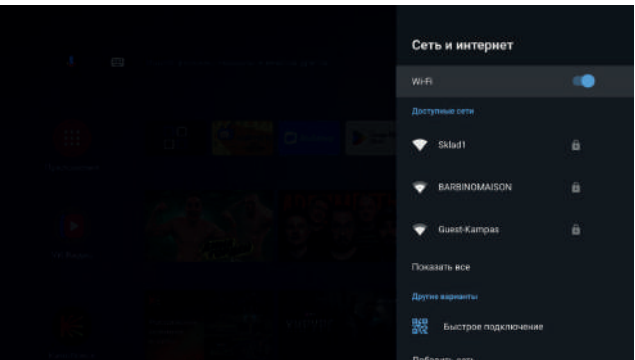

Функция Ethernet

- На главном экране откройте Настройки → Сеть → выберите «Ethernet», чтобы включить функцию Ethernet.
- Подключите сетевой кабель — соединение установится автоматически.

ПРОСМОТР СВОИХ ФОТО И ВИДЕО

- Подключите флешку со своими фото или видео в USB порт приставки
- Откройте файловый менеджер X-plore и перейдите в раздел вашего USB накопителя
- Запустите свой контент, нажав на файл — приставка откроет его во встроенном плеере



Беспроводное подключение смартфона

- Подключение **Android** смартфона к ТВ приставке через **Miracast**:
- На обоих устройствах включите Wi-Fi. Подключение к одной сети не требуется, но Wi-Fi должен быть активен
 - На приставке запустите приложение Miracast
 - На телефоне в верхнем меню выберите функцию Трансляция, Smart View или Screencast в зависимости от модели смартфона
 - В появившемся меню выберите название приставки
 - На приставке подтвердите запрос на подключение

- Подключение **iPhone** смартфона к ТВ приставке через **AirReceiver**:
- Убедитесь, что iPhone и ТВ приставка подключены к одной Wi-Fi-сети
 - Запустите приложение AirReceiver на приставке. На экране телевизора появится имя устройства
 - На iPhone откройте Пункт управления (свайп вниз с правого верхнего угла на iPhone X и новее или вверх на старых моделях)
 - Нажмите на иконку Screen Mirroring (два пересекающихся прямоугольника).
 - В списке устройств выберите имя приставки

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно ремонтировать TV BOX, так как это приведет к потере гарантии. Не вскрывайте TV BOX, так как это риск поражения электрическим током. При возникновении неисправности сначала проверьте пункты, перечисленные ниже, прежде чем нести TV BOX в ремонт.

Если вам не удалось устранить проблему, следуя приведенным советам, обратитесь за помощью к вашему продавцу.

Проблема	
Нет питания	-Проверьте, правильно ли адаптер подключён к розетке и приставке. -Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления.
Нет изображения	-Подключите кабель HDTV или AV заново. -Проверьте, включён ли телевизор.
Нет звука или звук искажен	-Отрегулируйте громкость. -Проверьте правильность подключения колонок.
Нет аудио или цифрового выхода	-Проверьте цифровые соединения. -Убедитесь, что усилитель настроен правильно.
Приставка не реагирует на пульт ДУ	-Направьте пульт прямо на датчик на передней панели приставки. -Уменьшите расстояние до приставки.
Нет реакции на некоторые команды во время воспроизведения	-Замените батарейки в пульте. -Учтите, что некоторые операции могут быть недоступны (см. руководство пользователя). -При зависании системы выньте и заново подключите адаптер питания.
Нет звука при воспроизведении фильмов	-Аудиодорожки могут не поддерживаться приставкой. В меню воспроизведения выберите поддерживаемый формат звука. -Проверьте уровень громкости.
USB-накопитель не читается	-Формат USB-накопителя несовместим с приставкой. -Если один из USB-накопителей не читается, выключите приставку на 30 секунд и перезапустите ее.
Медленная работа USB-накопителя	-Большой размер файлов или высокое разрешение файлов на USB-накопителе может замедлять время чтения и отображение на экране ТВ.
Нет звука при подключении HDTV	Проверьте подключение кабеля между телевизором и разъемом HDTV приставки. Проверьте настройки телевизора. Проверьте уровень громкости.
Экран ТВ пустой, индикатор приставки мигает	-Выключите приставку, подождите 30 секунд и включите снова. -Если используется режим HDTV, проверьте правильность подключения или замените кабель HDTV. -Установите разрешение вывода приставки на 720p.



制作要求：

S905 X5M说明书ROHS80G书写纸风琴3折页黑白印刷
100MM*180MM

制图

审核

制图日期

图纸编号

比例

版本

更改记录

黄浪

2025-2-25

89.00000289

1:1

1.0